

スパッツ鋼板敷方例

鋼板

5×20を6枚使用

または

5×20を2枚


+

5×10を4枚


鋼板を敷く前に整地碎石にてしっかりと水平に固めてください。

軟弱地盤の上では、本体を大きく振動させ故障の原因となります。

特に湿式の場合、鋼板の上下の動きにより鋼板の下の土が流れてしまう原因となります。

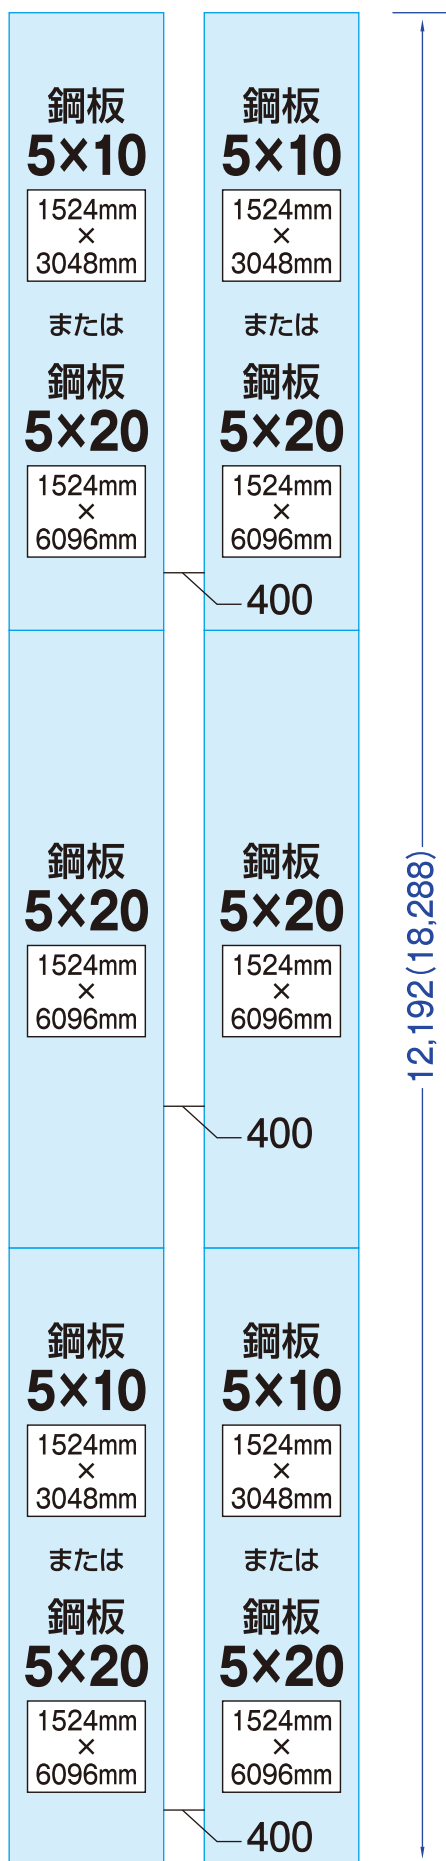

XNI-DC 設置イメージ

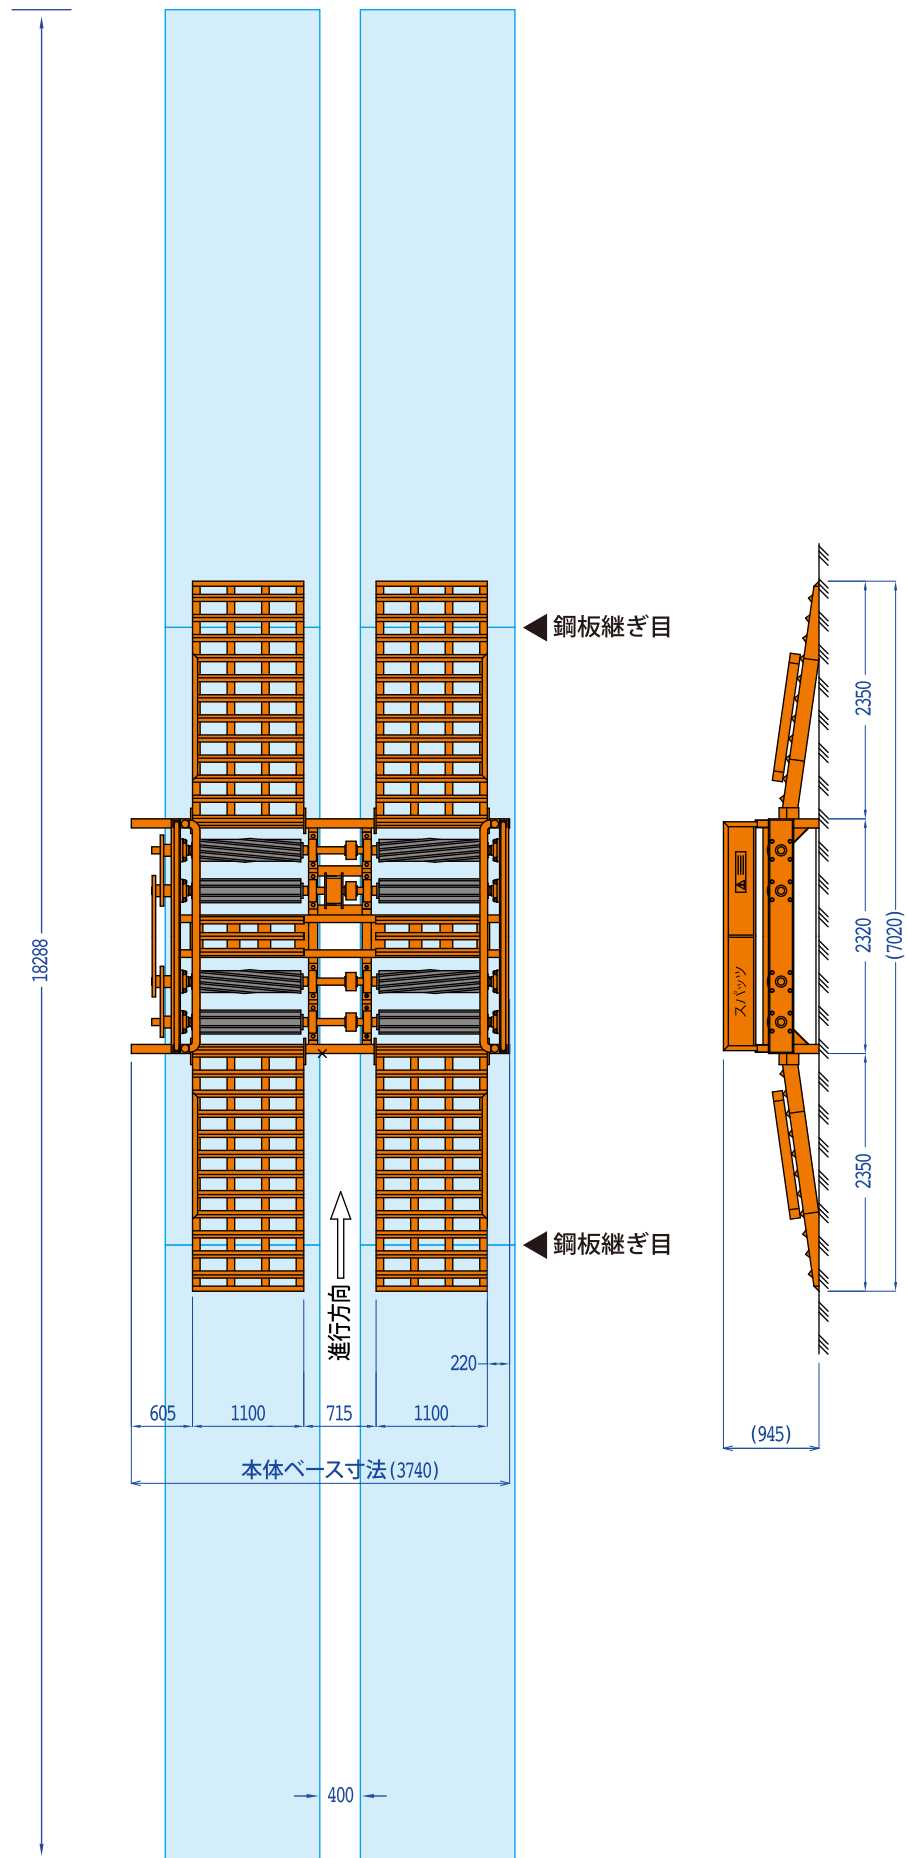

DC-設置イメージ


設置の条件

勾配のある場所の場合

● XNI-DC型を使用した場合

勾配のある場所で設置する場合は、下図のように設置してください。そのままの状態を設置すると事故になる恐れがありますので設置しないでください。

上り坂

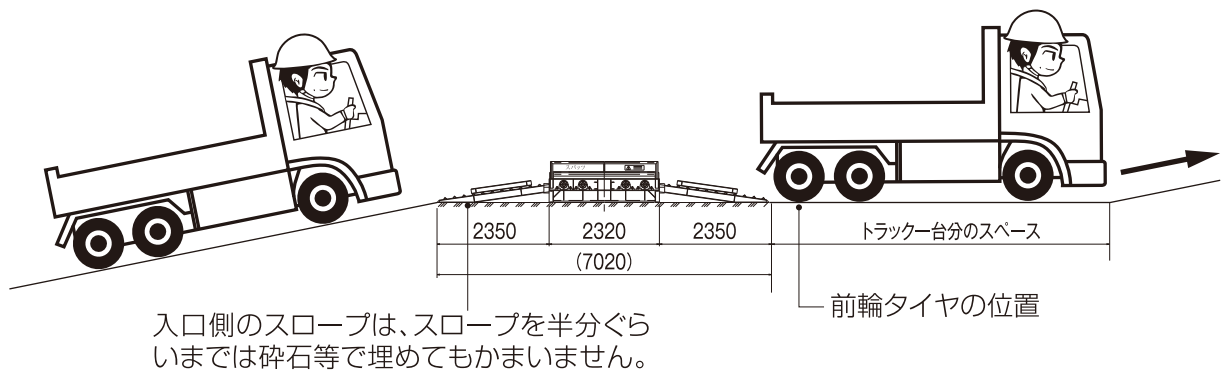

下り坂

